
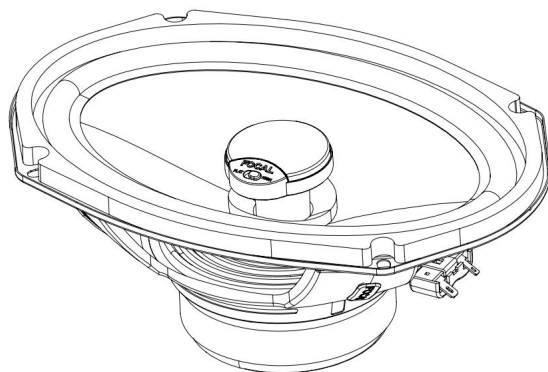


ИНТЕГРАЦИЯ УНИВЕРСАЛЕН

Ръководство за употреба / Ръководство за потребителя

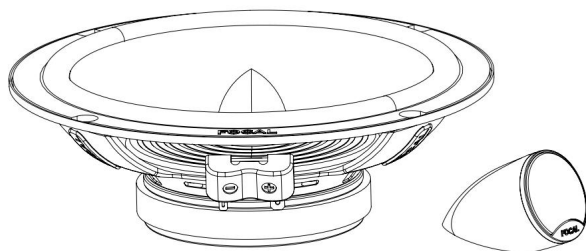

УНИВЕРСАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ





висококачествен говорител

Ръководство за употреба / Ръководство за потребителя

2

Монтаж на висококачествения говорител / Монтаж на висококачествения говорител

(ISU130, ISU165, ISU200, ISU570, ISU690)

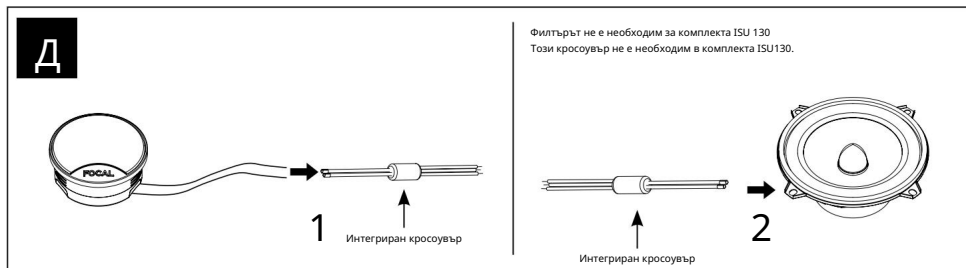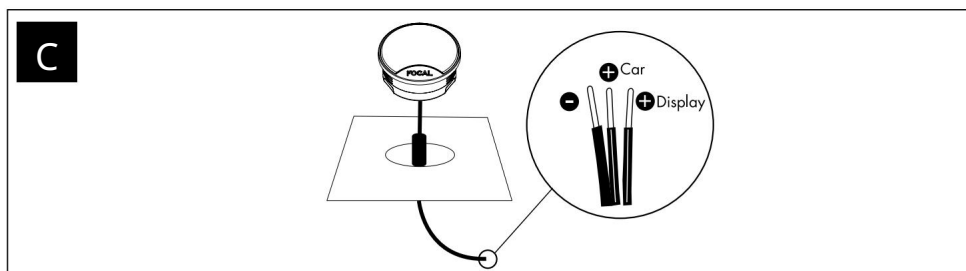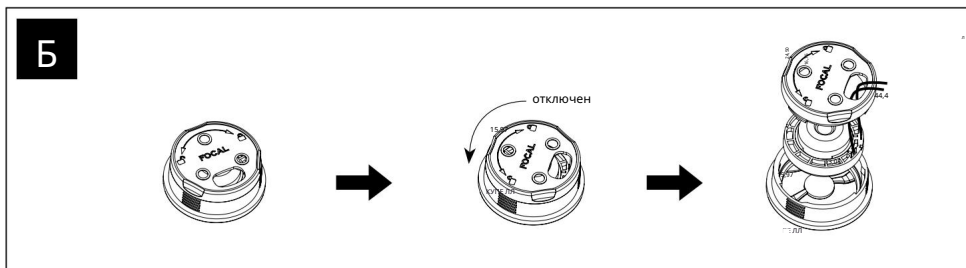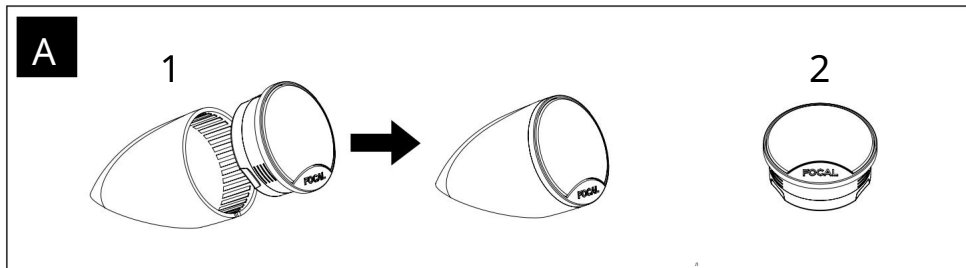


УНИВЕРСАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Ръководство за употреба / Ръководство за потребителя

3


Монтаж на нискочестотен високоговорител / Монтаж на нискочестотния високоговорител

Е

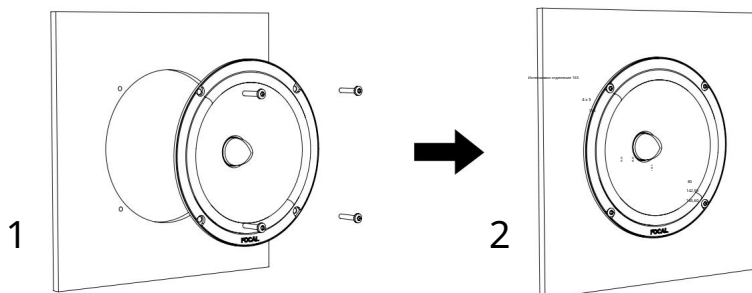


ISU130, ISU165, ISU200, ISU570, ISU690

Ф

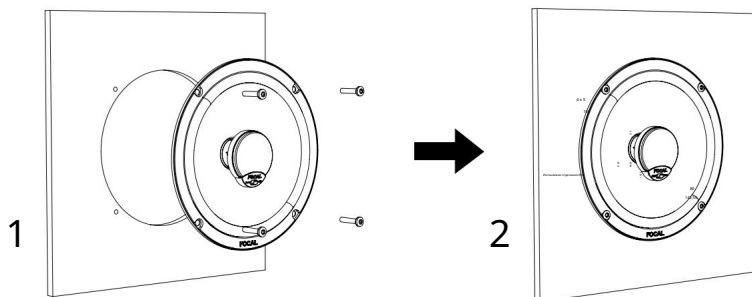

ICU100, ICU130, ICU165, ICU570

Г

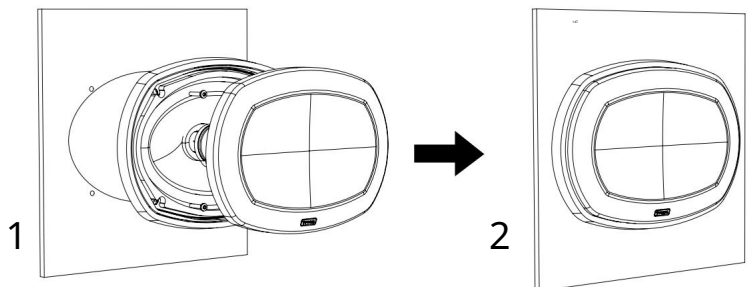


ICU690

УНИВЕРСАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ



Ръководство за употреба / Ръководство за потребителя

4

Регулиране на нивото на високочестотния високоговорител

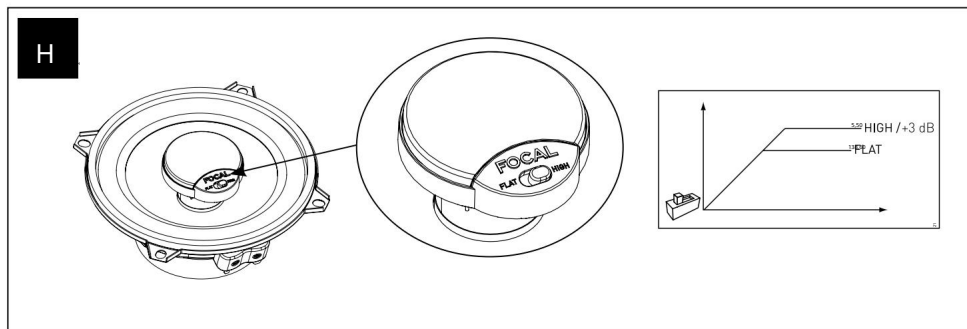

Изглед на пълната инсталация в превозното средство

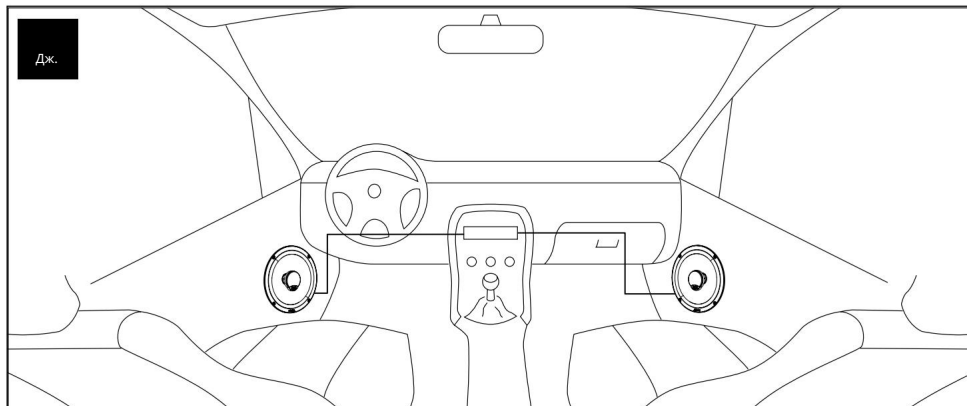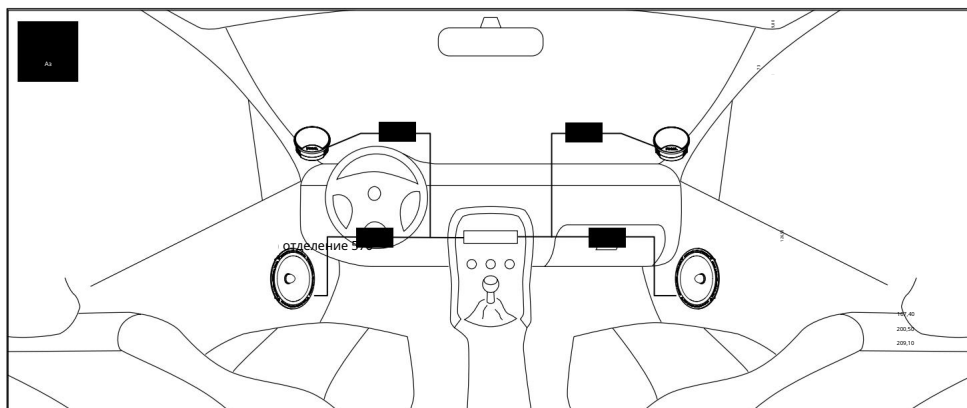

УНИВЕРСАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Ръководство за употреба / Ръководство за потребителя

Моля, валидирайте гаранцията си от FocalJMLab. Вече е възможно да регистрирате продукта си онлайн: www.focal.com/warranty



Предупреждение Слушането за продължителен период от време при високо ниво на звука над 110 dB може да доведе до загуба на слуха. Излагането, дори кратко, на звук над 130 dB може да доведе до необратима загуба на слуха.

Важни препоръки

Първо проверете наличното място за високоговорителите (вижте плановете на опаковката) и след това започнете да режете. Ако високоговорителите ще бъдат монтирани на оригиналното им място, проверете дали има достатъчно място между високоговорителя и защитната решетка. • Пазете високоговорителите от метални стружки и прах.

• Почистете внимателно преди монтажа на високоговорителите.

Гаранционни условия

Ако срещнете проблеми, първо се свържете с вашия дистрибутор на Focal. За цялото оборудване Focal, гаранцията, приложима за Франция, покрива 2-годишен период от датата на покупка и не се прехвърля в случай на препродажба. В случай на дефектно оборудване, то трябва да бъде изпратено, за ваша сметка, в оригиналната му опаковка до вашия дистрибутор, който след това ще провери оборудването и ще определи естеството на проблема. Ако е в гаранция, оборудването ще ви бъде върнато или заменено с платена пощенска такса. В противен случай ще ви бъде изпратена оферта за ремонт. Гаранцията не покрива щети, възникнали от неправилна употреба или неправилно свързване (напр. изгорели гласови бобини...).

Информация за околната среда

Вашият продукт FocalJMLab е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно. Този символ означава, че електрическите и електронните устройства, в края на жизнения им цикъл, трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Моля, занесете това устройство в местния пункт за събиране или в център за рециклиране. По този начин ще допринесете за опазването на околната среда.



Монтаж на високочестотен говорител (ISU130, ISU165, ISU200, ISU570, ISU690)

Има три възможни варианта за монтаж:

Наклонен монтаж: (фиг. A1)

Пробийте отвор за кабелите и винтовете на желаното място, фиксирайте стойката на място с помощта на винтовете, предоставени в комплекта, прекарайте 2-та кабела през тях и след това фиксирайте високочестотния говорител към корпуса му (плътно прилягащ). Тези операции могат да се извършат с монтирана решетка на високочестотния говорител.

Вграден монтаж: (фиг. A2)

Изрежете отвор със същия диаметър като високочестотния говорител на желаното място. След това поставете високочестотния говорител.

Монтиране на фабричните места: (фиг. B)

Развийте пластмасовия капак отзад на високочестотния говорител, като го завъртите наляво (към символа „отключено“ / фиг. B). Високочестотният говорител е готов за самостоятелно монтиране на фабричното място.

Забележка: „+“ е обозначен с червена линия.

Работете внимателно: не докосвайте купола и не допускайте той да влиза в контакт със задната част на оригиналната решетка на автомобила.

Окабеляване на високочестотните говорители: (фиг. C)

Ако свързвате кабел към стойка за дисплей, свържете проводника „дисплей“.

Ако окабеляването е към превозно средство: свържете проводника „кола“.

И в двата случая проводникът със символа „-“ е отрицателният проводник.

УНИВЕРСАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Ръководство за употреба / Ръководство за потребителя

8

Свързване на високочестотния/нискочестотния високоговорител към конектора на вградения кросоувър: (фиг. D)

За високочестотния говорител: свържете двата проводника (фиг. D1) директно към кабелните обувки на вградения кросоувър.

За нискочестотния високоговорител: свържете двата кабелни крайника на вградения кросоувър (фиг. D2) директно към двата терминала на кошницата на нискочестотния високоговорител.

Забележка: „+“ е обозначен с червена линия.

Внимание: кросоувърът на високочестотния говорител е интегриран в конектора. Уверете се, че окабеляването е правилно, като използвате кабелните обувки (конектор за високочестотен говорител/кросоувър), за да осигурите оптимална работа на комплектите.

Нискочестотните говорители в комплектите ISU165, ISU200, ISU570 и ISU690 са оборудвани с кросоувър, интегриран в конектора (за по-компактна кошница и лесен монтаж във фабрични условия).

Уверете се, че се използват CAMO конекторите, предоставени с комплекта.

Инсталиране на различните нискочестотни високоговорители

(Фиг. E) представя типичния монтаж на високоговорителите ISU130, ISU165, ISU200, ISU570 и ISU690.

(Фиг. E1) Фиксирайте високоговорителя на място с помощта на предоставените винтове.

(Фиг. E2) показва високоговорителя, след като е фиксиран на място.

(Фиг. F) представя типичния монтаж на високоговорителите ICU100, ICU130, ICU165 и ICU570.

(Фиг. F1) Фиксирайте високоговорителя на място с помощта на предоставените винтове.

(Фиг. F2) показва високоговорителя, след като е фиксиран на място.

(Фиг. G) представя типичния монтаж на високоговорителя ICU690 с неговата решетка.

(Фиг. G1) Поставете пластмасовата опора на решетката върху задната част на високоговорителя. Фиксирайте високоговорителя на място с помощта на предоставените винтове, след което защитете предоставената решетка.

(Фиг. G2) представлява високоговорителя, след като е фиксиран на място и със защитната му решетка.

Регулиране на нивото на високочестотния говорител (ICU100, ICU130, ICU165, ICU570, ICU690)

Вграденият високочестотен говорител на коаксиалните високоговорители е оборудван с регулиране на нивото, което ви дава избор от две нива на изход за високите честоти (фиг. H):

Изглед на пълната инсталация в превозното средство

(Фиг. I) представлява пример за пълна инсталация на комплект компоненти (ISU130, ISU165, ISU200, ISU570, ISU690)

(Фиг. J) представлява пример за пълна инсталация на коаксиален комплект (ICU100, ICU130, ICU165, ICU570, ICU690)

Ако всички високоговорители са разположени в долната част на вратата, препоръчваме да настроите високочестотния говорител на „HIGH“, за да увеличите нивото на високите честоти.

Ако високоговорителите са разположени в горната част на вратата, препоръчваме да настроите високочестотния говорител на „FLAT“.

Забележка: разбира се, винаги можете да коригирате тези настройки според личните си предпочитания.